

Necessär med dragkedja

Vi har ofta en massa små eller större saker som behöver sin förvaring. En bra grej som kan hjälpa till att hålla koll på var saker finns är att ha en necessär/liten väska i passande storlek för det som behöver förvaras. Du kan sy både små väskor för småsaker och stora väskor för större saker. Ett tips är att sy flera och ge bort som gåva.

Du behöver:

- ett tyg till utsidan och ett annat till foder.
- Du behöver också en dragkedja i valfri längd lagom för den necessär du ska sy och dessutom en passande tråd.

Mått på tyget (bredd x längd):

Utgå från dragkedjans längd och lägg till sömsmån t.ex. 1 cm i var sida. Ex. min dragkedja är 20 cm och måttet på ena sidan av mitt tyg blir då 22 cm.


Djup på necessären plus sömsmån x 2. Jag vill ha min lilla väska ca 15 cm djup och klipper två bitar vardera 22 cm gånger 17 cm.



Dessutom klipper jag två bitar i samma storlek av tyget jag vill ha som foder.


OM du har ett tyg med mönster som inte går att vända upp och ner får du tänka på att vända bitarna på rätt håll.

Nu är det dags att börja sy

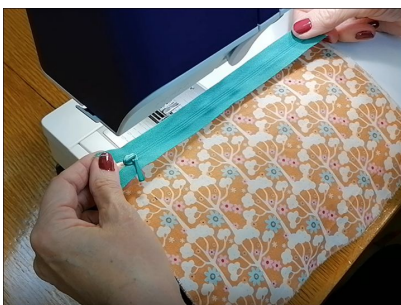

Vi ska börja med att sy fast dragkedjan upptill på ytteryget.

Du lägger dragkedjans rätsida mot rätsidan på tyget. Ha kläppen åt vänster. Byt till pressarfoten för dragkedjor om du inte redan gjort det.

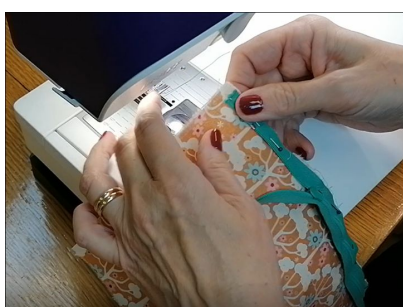


Innan du börjar sy fast dragkedjan kan du dra kläppen mot mitten av dragkedjan. Sy sedan en söm nära taggarna på dragkedjan. Just den här dragkedjan kommer att synas när väskan är färdig.

När du kommer till kläppen stannar du med nålen ner i arbetet, lyfter pressarfoten och drar kläppen under och förbi pressarfoten och sänker sedan pressarfoten igen och fortsätter att sy.

Om du försöker sy förbi kläppen utan att flytta den kommer din söm att göra en sväng och det vill vi inte.




Pressa sömsmånen ner mot själva väskan för att tyget ska ligga slätt ner från dragkedjan. Pressa antingen med ett strykjärn eller tryck med fingret. Nåla sedan andra sidan av dragkedjan på samma sätt mot rätsidan av den andra biten av yttertyget.

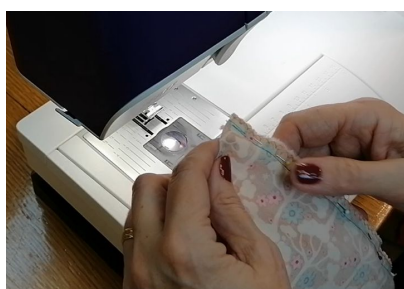

Nu ska du sy fast fodret mot dragkedjan. Dragkedjan ska ligga mellan tyglagren med taggarna nedåt. Sy från yttertygets sida, där du ser den tidigare sydda sömmen och sy i exakt samma söm. Flytta kläppen på samma sätt som tidigare när du kommer fram till den. Pressa ner fodertyget från dragkedjan ner mot tyget.


Sy även andra sidan på samma sätt.

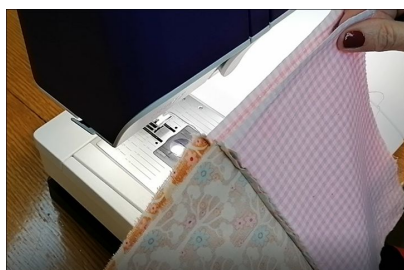

Nu ska du sy ihop väskan runt hela kanten. Du lägger yttertyget räta mot räta liksom fodertyget räta mot räta. Sömsmånen vid dragkedjan läggs ner mot fodertyget/innerpåsen.

Du ska lämna en öppning nertill i botten på fodret för att kunna vända väskan. Lämna även dragkedjan lite öppen för att kunna vända påsen lätt. Sy från botten av fodret runt hela väskan. Sy tillräckligt nära dragkedjan när du kommer dit och ta det lugnt så att du inte råkar sy i taggarna. Fortsätt hela vägen runt yttertyget, förbi dragkedjan på andra sidan och fram till där öppningen ska börja i botten.


Pressa på sömmen innan du vänder.

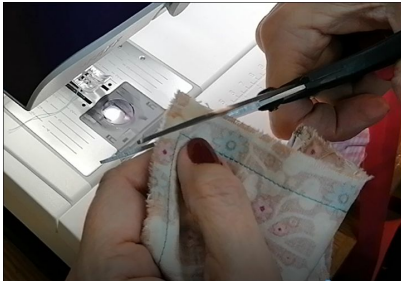

Klipp av hörnen för att det ska bli snyggare hörn när du vänt på väskan. Klipp nära sömmen, men akta så att du inte råkar klippa av tråden.



Vänd väskan och tryck ut hörnen med hjälp av en spetsig pryl, t.ex. en sticka, kina-ätpinne e.dyl.

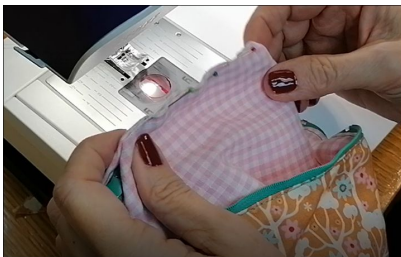

Sy ihop vändhålet.
Antingen för hand med smygstygn eller på maskin.

Nu är du klar!

